

Plancha Teppan Yaki



Référence: DOM182
Version: 1.5
Langue : Français

WWW.LIVOO.FR



Notice d'utilisation

Vous avez acheté un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous portons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera pleine satisfaction.

INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

MERCI DE LIRE CES INSTRUCTIONS AVEC ATTENTION AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES DANS LE CAS D'UN FUTUR BESOIN.

Une utilisation ou une action incorrecte est susceptible d'endommager l'appareil.

Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné. Nous déclinons toutes responsabilités en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

1. Vérifiez que le voltage de votre habitation correspond bien à celui recommandé pour l'appareil.
2. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement les dangers spécifiés et ne dispensent pas des mesures de préventions habituelles.
3. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance durant l'utilisation.
4. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
5. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Notice d'utilisation

6. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par les enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sont sous surveillance.
7. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
8. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger (*).
9. Ne pas faire passer le câble d'alimentation au-dessus d'objets tranchants et le tenir à distance d'objets chauds ou de flammes, bien débrancher la prise pour le déconnecter de la source d'alimentation.
10. Pour assurer une protection supplémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la pièce, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillé. Demandez conseil à votre installateur.
11. Assurez-vous que le câble d'alimentation ou la rallonge utilisé ne puissent pas être tirés ou recouverts durant l'utilisation.

Notice d'utilisation

12. Lorsque vous utilisez une rallonge assurez-vous qu'elle est compatible avec le voltage de l'appareil. Dans le cas contraire la rallonge ou la prise risquerait de surchauffer.
13. Servez-vous de l'appareil uniquement pour usage privé et de la façon indiquée dans la notice.
14. Ne pas immerger dans l'eau. Ne pas mettre au lave-vaisselle.
15. Si l'appareil tombe accidentellement dans l'eau, débranchez immédiatement et contacter le service après-vente.
16. Ne pas démonter l'appareil soi-même.
17. N'utilisez pas l'appareil si vos mains sont mouillées, si de l'eau est mélangée à l'huile ou si l'appareil est humide.
18. Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées.
19. N'utilisez pas l'appareil près d'une source de chaleur.
20. N'utilisez pas l'appareil en extérieur. Maintenir l'appareil dans un endroit sec. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
21. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant car cela pourrait endommager l'appareil.
22. Ne tirez pas , ne tordez pas le câble d'alimentation lorsque vous déplacez l'appareil.
23. Placez l'appareil sur une surface plane.
24. Débranchez l'appareil quand il n'est pas utilisé.
25. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
26. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de

Notice d'utilisation

l'huile, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.

27. Assurez-vous que l'appareil est déconnecté avant l'insertion, le retrait ou le nettoyage de l'un des accessoires.
28. Laissez refroidir puis retirez les accessoires avant de les nettoyer.
29. Cet appareil n'est pas prévus pour être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système séparé de commande à distance.
30. Conservez la notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instruction doit lui être fourni.
31. Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est chaud.
32. Seulement le connecteur approprié devra être utilisé.
33. Le connecteur doit être enlevé de l'appareil avant le nettoyage de celui-ci.
34. Le connecteur doit être sec avant son branchement.
35. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
 - . Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - . Des fermes
 - . Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
 - . Des environnements du type chambres d'hôtes

Notice d'utilisation

(*)Electricien compétent et qualifié : le service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou n'importe quelle personne qui est qualifiée, approuvée et compétente pour exécuter ce type de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez retourner l'appareil à l'électricien.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

INSTRUCTIONS SPECIFIQUES

Attention surface très chaude !

**Les surfaces peuvent être très
chaudes lorsque l'appareil
fonctionne**



**NE VOUS SERVEZ PAS DE L'APPAREIL à
proximité de l'eau, de produits inflammables
ou d'une surface chaude**

**NE NETTOYEZ PAS ET NE TOUCHEZ PAS l'appareil lorsqu'il est
encore chaud**

N'UTILISEZ PAS D'OBJETS TRANCHANTS


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage : AC 230V 50Hz

Puissance: 1800W

DESCRIPTION

1. Poignée thermo-isolée gauche

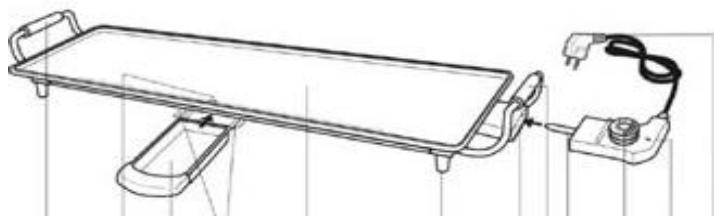

Notice d'utilisation

2. Gouttière de récupération des jus et des graisses
3. Récupérateur de Graisse
4. Rail du récupérateur de graisse
5. Plaque de cuisson antiadhésive
6. Pieds
7. Prise de raccordement
8. Poignée thermo-isolée droite
9. Fiche de raccordement
10. Thermostat OFF, MIN, 1-5
11. Témoin lumineux de fonctionnement
12. Câble d'alimentation avec fiche

Avant la première utilisation

1. Retirez l'appareil de son emballage mais conservez celui-ci pour le ranger après utilisation.
2. Nettoyez l'appareil comme indiqué dans la section Nettoyage et Entretien. Nettoyez tout particulièrement la plaque de cuisson antiadhésive. Séchez soigneusement tous les éléments.
3. Insérez la fiche de raccordement (9) de l'appareil dans la prise de raccordement (7).
4. Faites glisser le récupérateur de graisses (3) sur son rail (4) en dessous de la gouttière de récupération des jus (2).
5. Note: lors de la première utilisation, il est possible que l'appareil émette une légère odeur accompagnée de fumée. Ceci est toutefois normal et ne doit pas vous inquiéter.
6. Assurez-vous seulement que la pièce est bien ventilée.

UTILISATION

1. Si vous le souhaitez, vous pouvez badigeonner la plaque de cuisson (5) avec un peu d'huile végétale.
2. Essuyez l'excédent d'huile avec une feuille d'essuie-tout.
3. Branchez le câble d'alimentation (12) à une prise de courant adaptée.
4. Utilisez le thermostat OFF, MIN, 1-5 (10) pour régler la température de cuisson souhaitée. Le témoin lumineux (11) s'allume alors.
5. Le témoin lumineux (11) s'éteint une fois que la température choisie est atteinte.
6. Le témoin lumineux (11) se rallumera à nouveau afin de maintenir la température de cuisson choisie. Le témoin lumineux (11) s'éteindra ensuite une fois la température atteinte.
7. Vous obtiendrez de meilleurs résultats à température faible ou moyenne. Les fortes températures peuvent endommager le revêtement antiadhésif de la plaque de cuisson. Si vous devez cuire certains aliments à haute température, précuisez-les d'abord à température moyenne.
8. Une fois la cuisson terminée, tournez le thermostat OFF, MIN, 1-5 (10) sur OFF pour éteindre la plancha.
9. Débranchez le câble d'alimentation (12) et laissez l'appareil refroidir.
10. Débranchez ensuite la fiche de raccordement (9) de la prise (7).
11. Transportez la plancha uniquement en utilisant les poignées (1,8).
12. Conservez la plancha hors de portée des enfants.



Notice d'utilisation

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Attention ! N'utilisez pas de détergents, de brosse en fer ou autres objets abrasifs.
2. Faites très attention lors de l'utilisation d'huile de cuisson, si elle est trop chauffée, elle peut s'enflammer.
3. Avant nettoyage, débranchez l'appareil.
4. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
5. Laissez refroidir complètement l'appareil avant nettoyage ou déplacement.
6. Nettoyez les accessoires dans de l'eau chaude savonneuse.
7. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer le support.
8. Ne mettez pas au lave-vaisselle.

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications sur la qualité de cet article sans avis préalable.