

## Notice d'utilisation

# Barbecue électrique sur pieds



Référence : DOM297  
Version : 1.4  
Langue : Français

## Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site  
[www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

### CONSIGNES DE SECURITE

MERCI DE LIRE CES INSTRUCTIONS AVEC ATTENTION AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES DANS LE CAS D'UN FUTUR BESOIN.

Une utilisation ou une action incorrecte est susceptible d'endommager l'appareil.  
Utiliser l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

Nous déclinons toutes responsabilités en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

1. Vérifier que le voltage de votre habitation correspond bien à celui recommandé pour l'appareil.

## Notice d'utilisation

2. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement les dangers spécifiés et ne dispensent pas des mesures de préventions habituelles.
3. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance durant l'utilisation.
4. Gardez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
5. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
6. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
7. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute

Notice d'utilisation

sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.

8. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un service qualifié (\*) afin d'éviter tout danger.
9. Ne pas faire passer le cordon au-dessus d'objets tranchants et le tenir à distance d'objets chauds ou de flammes, bien débrancher la prise pour le déconnecter de la source d'alimentation.
10. Assurez-vous que le cordon ou la rallonge utilisé ne puissent pas être tirés ou recouverts durant l'utilisation.
11. Lorsque vous utilisez une rallonge assurez-vous qu'elle est compatible avec le voltage de l'appareil. Dans le cas contraire la rallonge ou la prise risquerait de surchauffer.
12. Servez-vous de l'appareil uniquement pour usage privé et de la façon indiquée dans la notice.

Notice d'utilisation

13. Ne pas immerger dans l'eau ou dans tout autre liquide quel qu'en soit la raison. Ne pas mettre au lave-vaisselle.
14. Si l'appareil tombe accidentellement dans l'eau, le débrancher immédiatement et le montrer à un expert avant de le réutiliser afin de ne pas risquer l'électrocution.
15. Ne pas démonter l'appareil soi-même.
16. N'utilisez pas l'appareil si vos mains sont mouillées, si de l'eau est mélangée à l'huile ou si l'appareil est humide.
17. Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées.
18. N'utilisez pas l'appareil près d'une source de chaleur.
19. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant car cela pourrait endommager l'appareil.
20. Ne pas bouger l'appareil en tirant sur le cordon, assurez-vous que le cordon ne peut pas être attrapé, quel que soit la circonstance

## Notice d'utilisation

ne tordez pas le cordon autour de l'appareil,  
ne pas le plier.

21. Placez l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur
22. Débrancher l'appareil quand il n'est pas utilisé.
23. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
24. Assurez-vous que l'appareil est déconnecté avant l'insertion, le retrait ou le nettoyage de l'un des accessoires.
25. Laisser refroidir puis retirer les accessoires avant de les nettoyer.
26. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
27. Conserver la notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instruction doit lui être fourni.
28. Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est chaud.

Notice d'utilisation

29. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:

- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- des fermes
- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
- Des environnements du type chambres d'hôtes

30. MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de charbon de bois ou de combustible similaire avec cet appareil.

31. Remplissez toujours la cuve du grill avec de l'eau avant d'allumer l'appareil. Cela permet de la refroidir, de réduire la formation de fumée et de faciliter le nettoyage.

32. Veillez à ce que le niveau d'eau reste entre les repères "Max." et "Min." pendant l'utilisation.

## Notice d'utilisation

←— Témoin de niveau



←—Témoin de niveau

d'eau Min.

Le témoin de niveau de l'eau se trouve à l'intérieur de la cuve du grill.

33. L'appareil ne doit pas être utilisé sans eau.
34. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de l'huile, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
35. L'appareil est réservé à un usage en intérieur.

(\*)Electricien compétent et qualifié : le service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou n'importe quelle personne qui est qualifiée, approuvée et compétente pour exécuter ce type de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez retourner l'appareil à l'électricien.

## Notice d'utilisation

### Avertissements :



**Attention surface chaude !**

l'appareil peut devenir chaud pendant son utilisation

**NE PAS SE SERVIR DE L'APPAREIL à proximité de l'eau, de produits inflammables ou d'une surface chaude**

**NE PAS NETTOYER ET NE PAS TOUCHER les parties métalliques de l'appareil lorsqu'il est encore chaud**

**NE PAS UTILISER D'OBJETS TRANCHANTS**

- Attention : en aucune circonstance, il ne faut couvrir la grille avec une feuille d'aluminium, des plats ou d'autres objets car l'accumulation de chaleur peut endommager le grill de manière irrémédiable.
- Ne pas faire de cuisson en papillote.
- Ne pas oublier que les aliments à forte teneur en graisse ou humidité ont tendance à éclabousser et à prendre feu.
- L'eau doit être ajoutée au fil de la cuisson pour maintenir le niveau entre Max et Min tout en veillant à ce qu'elle n'entre pas en contact avec l'élément chauffant.
- Ne branchez pas l'appareil à l'alimentation principale tant que la cuve n'est pas remplie d'eau. Le plateau récupérateur de graisse doit être totalement immergé. Attention de ne pas verser l'eau sur l'élément chauffant.
- Avant d'utiliser le grill, vérifiez que l'élément chauffant est correctement positionné sur la cuve du grill et verrouillé.
- Toujours utiliser l'appareil avec le plateau récupérateur de graisse fourni.
- Nous n'assumons aucune responsabilité si les dommages résultent d'une utilisation incorrecte ou si vous ne vous conformez pas à ces instructions.

## Notice d'utilisation

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

AC220-240V 50-60Hz 2000W

#### Avant d'utiliser pour la première fois

Retirez tout matériau d'emballage de l'appareil.

Nettoyez le réservoir, le bac de récupération de la graisse et le gril

Le réservoir doit être rempli d'eau entre le marquage MIN et MAX, ne jamais mettre d'eau sur le élément chauffant, il va l'endommager. Branchez l'appareil.

Laissez le gril chauffer pendant un moment sans aliment, cela permettra de réduire l'odeur lors de la première mise en marche (une légère odeur et un peu de fumée peuvent être émis ventilation).

**Conseils : ne pas oublier de pousser l'encoche ci-dessous indiquée afin de permettre au barbecue de commencer le processus de chauffe.**



### DESCRIPTION ET ASSEMBLAGE DE L'APPAREIL

#### Avant la première utilisation


Retirez tous les matériaux d'emballage de l'appareil.

Nettoyez la cuve, le bac de récupération de la graisse et la grille.


La cuve doit être remplie avec de l'eau entre les marquages MIN et MAX, ne jamais verser d'eau sur l'élément de chauffage, il serait l'endommagé. Branchez l'appareil.

Laissez le gril chauffer pendant un moment sans nourriture, cela permettra de réduire l'odeur lors de la première cuisson (une légère odeur et un peu de fumée peuvent être émises. Assurez une ventilation suffisante).

## Notice d'utilisation

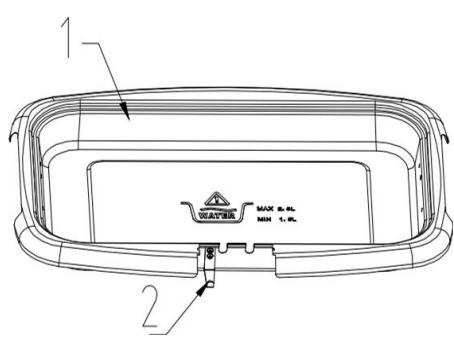


**2. Crochet en métal**

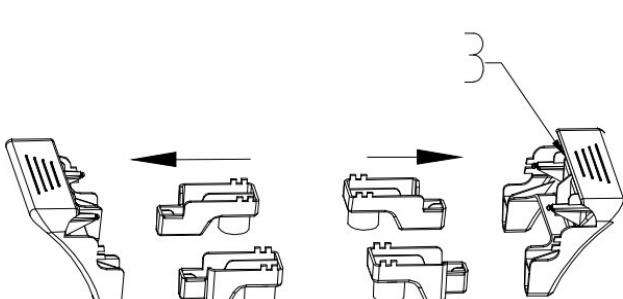


**1. Cuve**

### 3. Poignée + Base des pieds

**Etape 1:** Insérez les quatre bases des pieds dans les poignées en plastique selon le sens indiqué ci-dessus

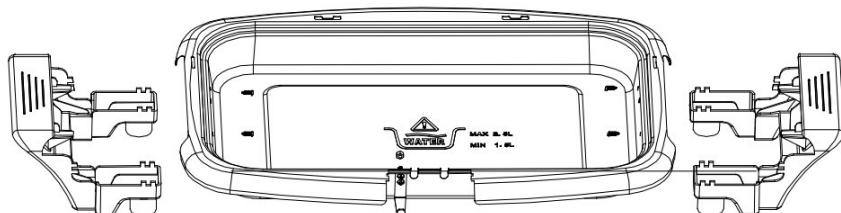

**Etape 2:** Fixez les poignées en plastique sur les deux côtés de la cuve par quatre vis.

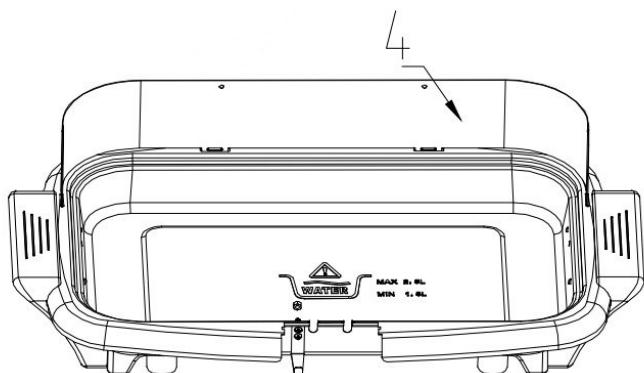


**4. Pare-vent**

**Etape 3:** Installez le pare-vent sur la cuve comme indiqué ci-dessus

## Notice d'utilisation


5. Plateau récupérateur de graisse 6. Ecrou

7. Tube métallique

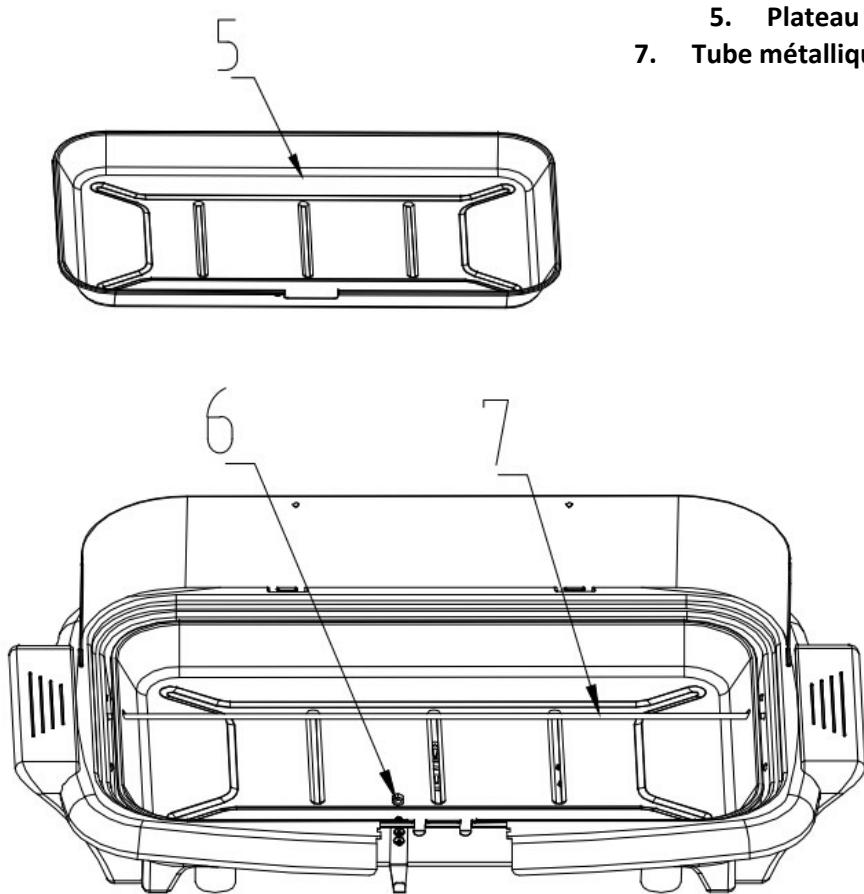



**Etape 4:** Insérez le tube métallique dans le plateau récupérateur de graisse (No.5).

**Etape 5:** Insérez chaque côté du tube métallique (No.7) dans les 2 petits trous situés respectivement à droite et à gauche de la cuve (No.1)

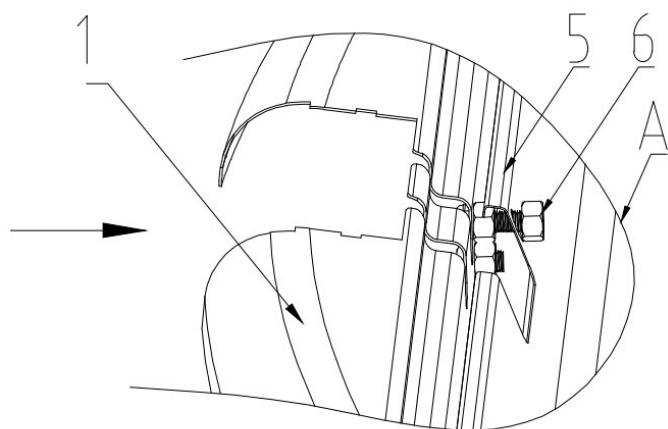

**Etape 6:** Placez le petit trou de la partie rainurée du plateau (No.5) sur la vis allongée, et fixez à l'aide du boulon (No.6).

## Notice d'utilisation

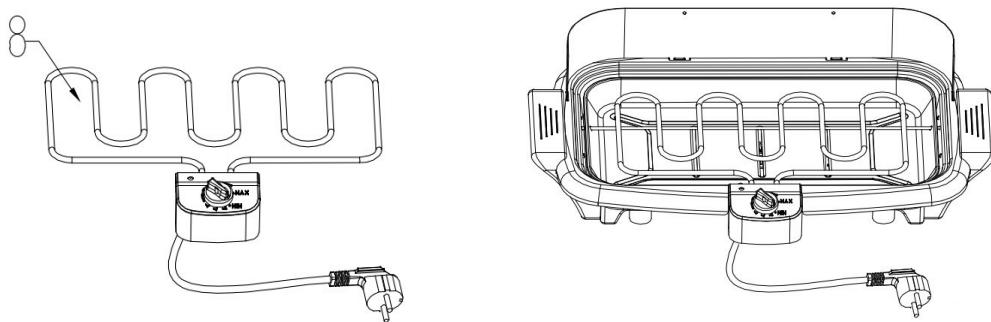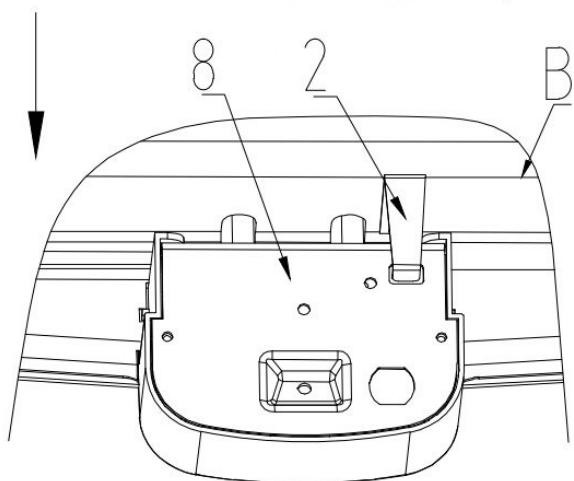


### 8. Élément chauffant

**Etape 7:** Placez l'ensemble de l'élément chauffant (No.8) sur la base.



Il y a un petit trou sur le côté inférieur de l'élément chauffant. Assurez-vous que le crochet métallique (n ° 2) est complètement inséré dans le trou.

## Notice d'utilisation

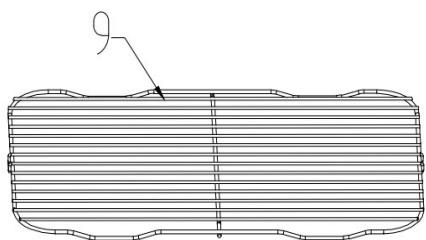

**9. Grande grille**


**10. Petite grille**

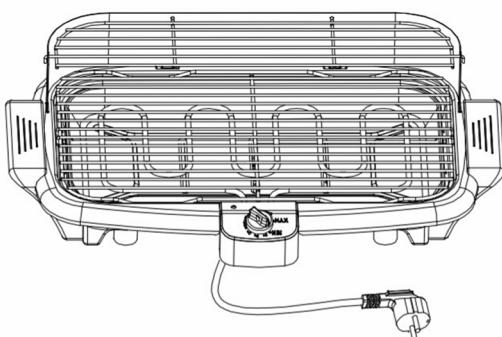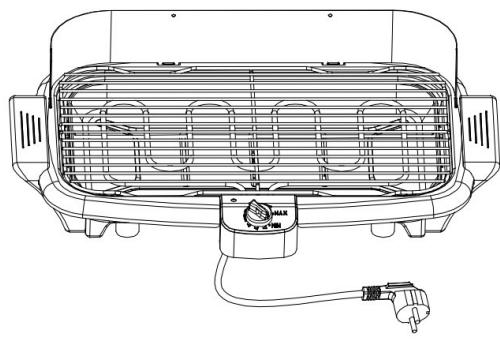

**Etape 8:** Placez la grande grille sur le barbecue.

**Etape 9:** Placez la petite grille sur le pare-vent.

### Assemblage des pieds:

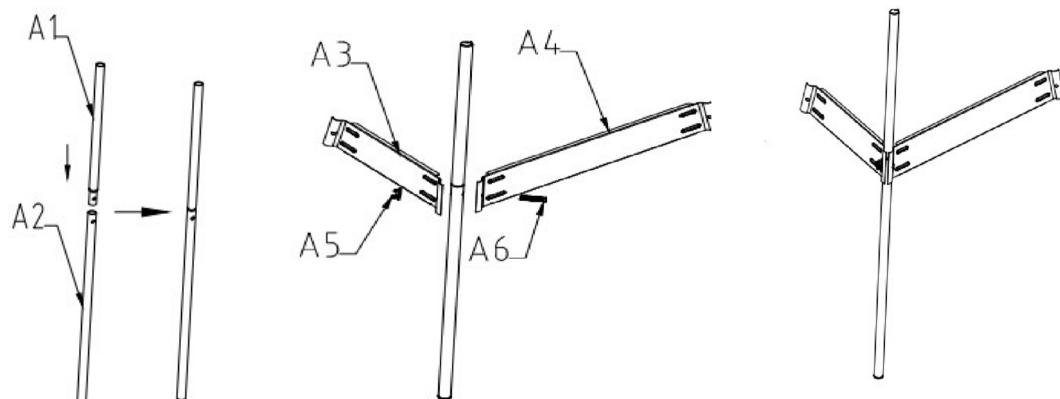

**A1. Pieds courts**

**A2. Pieds longs**

**A3. Petite tablette métallique**

**A4. Longue tablette métallique**


**A5. Ecrou papillon**

**A6.M5 Vis**

## Notice d'utilisation

**Etape 1:** Insérez un pied court dans un pied long, assurez-vous que le trou du pied court se trouve en face du trou du pied long pour pouvoir insérer correctement la vis.

**Etape 2:** Placez une grande tablette et une petite tablette de chaque côté du pied (les extrémités des tablettes doivent se trouver à l'extérieur des pieds), insérez la vis noire dans les trous et fixez avec l'écrou papillon, selon le schéma ci-dessous.

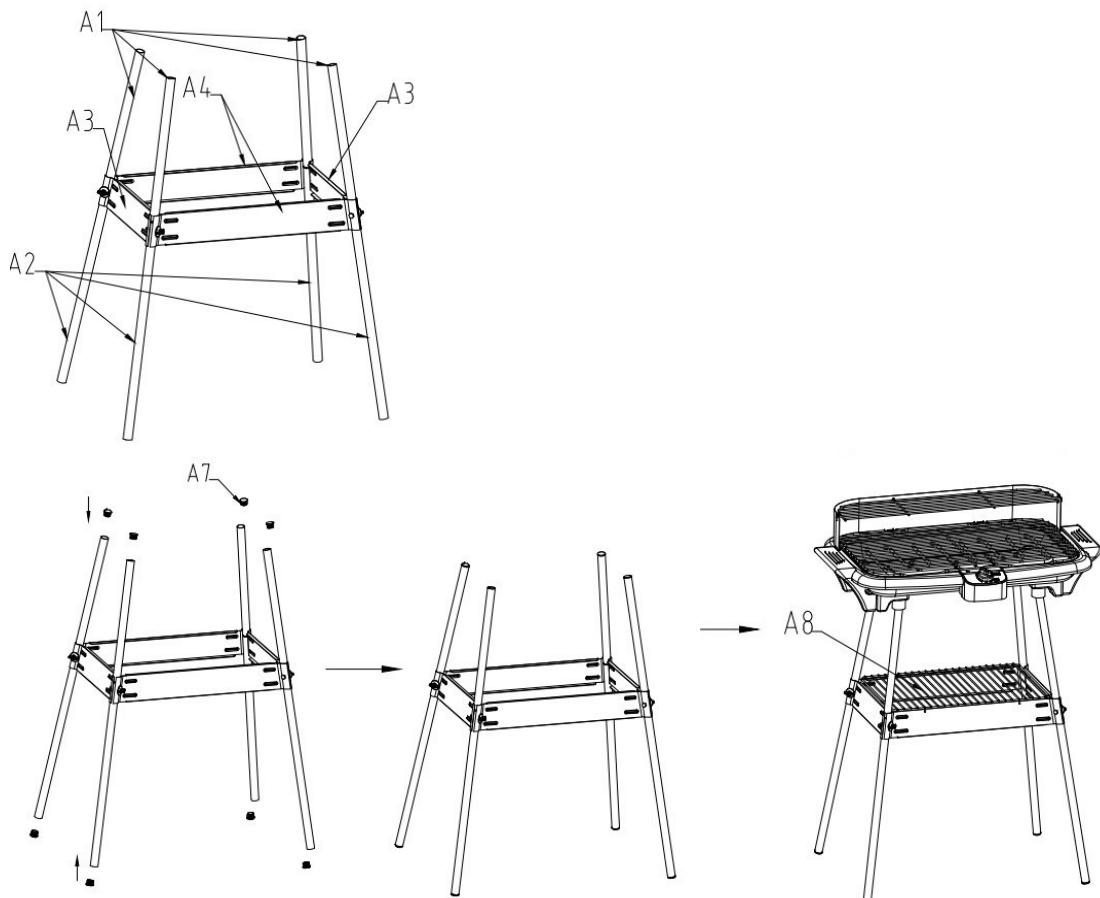

**A7. Bouchon en caoutchouc A8. Grille inférieure**

**Etape 3:** Assemblez la base complète, selon le schéma ci-dessus.

**Etape 4:** Insérez les 8 bouchons en caoutchouc dans les trous du support.

**Etape 5:** Mettez la grille inférieure sur le support et poser le barbecue sur les pieds.

**Etape 6:** Vous pouvez maintenant utiliser l'appareil.

## UTILISATION

1. Remplir la cuve avec de l'eau et maintenir son niveau entre les repères MIN et MAX, ne jamais verser de l'eau directement sur la résistance car cela l'endommagerait. Branchez l'appareil.

## Notice d'utilisation

2. Réglez le thermostat sur la position MAX et après environ 5-10 minutes, l'élément chauffant est prêt à cuire les aliments. En cours de cuisson, le voyant du thermostat s'allume et s'éteint, ceci est normal.
3. Laissez un espace libre suffisant autour de l'appareil (environ 70cm)
4. Contrôlez le niveau de l'eau régulièrement et rajoutez de l'eau lorsqu'il arrive au minimum.
5. Pendant la cuisson, vous devez retourner les aliments de temps en temps avec des ustensiles adaptés et modulez la température avec le bouton du thermostat.
6. Le grill peut également maintenir les aliments au chaud, réglez alors le thermostat sur la température la plus basse ou utilisez la grille de maintien au chaud du pare vent.
7. Lorsque la grillade est terminée, vous pouvez tourner le bouton du thermostat sur "0" (position off) puis débrancher le grill de la prise électrique.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Attention ! Ne pas utiliser de détergents, de brosse en fer ou autres objets abrasifs.

Avant nettoyage, débranchez l'appareil.

Laissez-le refroidir complètement.

Retirez le boîtier de thermostat et la résistance, ils ne doivent pas entrer en contact avec l'eau. Ne mettez jamais l'élément chauffant sous tension s'il n'est pas en place sur l'appareil.

Nettoyez le récupérateur de graisses, la cuve et la grille dans de l'eau chaude savonneuse.

Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'élément chauffant et bien le sécher.

Ne pas mettre au lave-vaisselle.

Après le nettoyage, l'appareil doit être rangé à l'intérieur dans un endroit sec.

## Notice d'utilisation



### Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :  
[www.quefaiderdemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**LIVOO**  
BP 61071  
67452 Mundolsheim - FRANCE