

Aspirateur eau et poussière



Référence : DOH124
Version : 1.5
Langue : Français



Notice d'utilisation

Vous avez acheté un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous accordons une attention particulière à la conception, l'ergonomie et la convivialité de nos produits. Nous espérons que vous serez entièrement satisfait avec produit.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

CONSIGNES DE SECURITE

S'IL VOUS PLAIT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique pour aspirer eau et poussières. Tout autre usage (professionnel) est exclu. Ne pas utiliser à l'extérieur.
2. Brancher toujours votre appareil sur une prise murale reliée à la terre.
3. Toute utilisation ne respectant pas les précautions d'usage de l'appareil retire toute responsabilité au revendeur de l'importateur ou du fabricant.
4. Avant son utilisation, vérifiez que la tension de votre prise murale correspond aux conditions de la tension nominale.
5. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des

Notice d'utilisation

personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
(*)

6. Ne pas immerger dans l'eau pour le nettoyage.
7. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque votre appareil est utilisé proche des enfants ou des personnes à mobilité réduite.
8. Ne pas utiliser l'appareil si vos mains sont mouillées. Ne pas utiliser l'aspirateur sur des surfaces humides. Débrancher l'appareil immédiatement s'il est mouillé ou humide.
9. **Évitez de plier, d'écraser ou de tirer le tuyau. Ne pas utiliser l'aspirateur si le tuyau est endommagé.**
10. Ne pas utiliser cet appareil pour aspirer des objets incandescents ou tranchants (mégots de cigarette, allumettes, cendres chaudes, clous). Ne pas aspirer d'objets dont la température est supérieure à 40°C
11. Ne pas utiliser cet aspirateur pour aspirer des épingle, des ficelles, du ciment, du plâtre, ou tout autre matériel de construction ou de décoration.
12. Ne jamais aspirer de produits liquides ni de substances toxiques, des détergents ou de l'essence ou des produits dangereux ou inflammables. Vous risqueriez d'endommager sérieusement votre appareil.
13. **Pendant l'utilisation, veuillez ne pas absorber de la boue, etc. Dans le cas contraire, le filtre de l'aspirateur peut s'obstruer et provoquer un échauffement du moteur. Si**

Notice d'utilisation

ces très fines particules ont été absorbées, nettoyez le sac à poussière et le filtre.

14. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
15. Garder l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
16. Ne pas utiliser l'appareil sur une partie du corps d'une personne ou d'un animal.
17. Assurez-vous de ne jamais encombrer les zones de prises d'air.
18. Garder l'aspirateur et le câble loin des surfaces chaudes.
19. Ne jamais utiliser le câble électrique pour lever, transporter ou débrancher l'appareil.
20. La prise de courant doit être enlevée de la prise avant le nettoyage ou la maintenance de l'appareil.

Notice d'utilisation

21. L'appareil n'est pas destiné à fonctionner au moyen de minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.
22. Avant d'utiliser l'aspirateur, vérifiez si le filtre, le filtre éponge, le sac en papier ou le sac en tissu sont correctement montés. N'utilisez pas l'aspirateur lorsque Les pièces ci-dessus n'existent pas.
23. Ne pas tirer sur la prise pour débrancher l'appareil.
24. Ne pas laissez l'appareil fonctionner seul.
25. Ne pas écraser ni rouler sur le cordon d'alimentation avec des objets lourds.
26. Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.
27. Utilisez uniquement les accessoires et les pièces de rechange fournis par le fabricant ou son service après-vente.
28. Ne pas utiliser l'appareil si le filtre n'est pas en place ! ne pas utiliser d'autres filtres que ceux recommandés par le fabricant.
29. Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des poussières nocives pour la santé. (poussières classes L, M, H)
30. Ne pas toucher les parties sous tension dans l'appareil.
31. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
 - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - des fermes

Notice d'utilisation

- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
- Des environnements du type chambres d'hôtes

(*) Électricien qualifié compétente: département après-vente du producteur ou de l'importateur ou toute personne qui est qualifiée, agréé et compétent pour effectuer ce type de réparation afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas, vous devez retourner l'appareil à cet électricien.

CARACTERISTIQUES

Tension : 220-240V~ 50-60Hz

Puissance : 1400W

Capacité: 23L

Diamètre tuyau flexible : 3.5 cm

UTILISATION

Avant d'utiliser l'aspirateur, vérifiez si le filtre et le sac papier sont correctement montés.

Assemblage :

1. Fixez les 5 roues multidirectionnelles (5) sur les supports de la base en acier inoxydable (2) à l'aide des vis fournies.
2. Déverrouillez le levier de verrouillage (3) et retirez le bloc moteur (1).



Notice d'utilisation

3. Insérez le bloc moteur sur la base sur la partie concave du tuyau sur lequel se raccordera le tuyau d'aspiration.
4. Tournez les loquets de fixation et verrouillez le levier (3). Pour ajuster le serrage tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire.
5. Fixation des accessoires :
 - Fixez le tuyau d'aspiration (7)
 - Réglez le tube télescopique (9) en appuyant sur le bouton dans le sens de la flèche ↗
 - Fixez la brosse dont vous avez besoin (10/11).

NOTE : n'utilisez pas l'appareil sans filtre.

Pour ranger votre aspirateur, vous pouvez fixer le tube télescopique au crochet prévu à cet effet (15) sur le côté de la base moteur.



Filtre HEPA

1. Retirez le bloc moteur (1) et posez-le à l'envers sur une surface plane.
2. Tournez la vis en plastique (16) à la base du filtre (17) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour déverrouiller le filtre.
3. Retirez le filtre de son support (18).
4. Poussez pour fixer votre filtre neuf dans le support en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour bien le fixer sur son support.
5. Remettez la visse en place et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le filtre.



Filtre éponge

Notice d'utilisation

1. Procédez comme ci-dessus (points 1 à 3), mettez de côté le filtre HEPA et la visse pour un usage ultérieur.
2. Enfilez le filtre éponge (12) autour du support en tirant doucement jusqu'au bout.
3. Pour retirer le filtre éponge, tirez doucement.

Note : pour éviter que le filtre ne se déchire, utilisez seulement un filtre en mousse sèche.


Filtre en papier

1. Utilisez le filtre HEPA uniquement pour aspirer la poussière.
2. Retirez le bloc moteur. Dépliez le sac papier (13), insérez le dans la cuve et fixez l'ouverture du sac au niveau de la sortie d'aspiration (19).
3. Veillez à ce que la barre d'étanchéité du sac le maintienne bien en place.



Aspirer à sec :

1. Utilisez uniquement le filtre HEPA.
2. Réglez la brosse pour le sol (11) selon le type de surface à aspirer (sol dur ou tapis) en poussant le levier prévu à cet effet (11A) vers l'avant ou vers l'arrière.

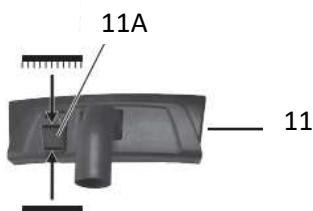

3. Utilisez l'embout suceur (10) pour nettoyer les angles, radiateurs etc.
4. Maintenir la sortie de régulation de l'air ouverte pour une aspiration légère ou fermée pour une aspiration forte (cela dépend du type de sol).
5. Poussez le bouton du tube télescopique (10A) pour le régler à la longueur de votre choix.



6. Surveillez le remplissage de la cuve après chaque usage afin que la poussière ne se fixe pas autour du filtre HEPA, ajoutez un sac papier si nécessaire (voir ci-dessus).

Notice d'utilisation

Aspirer de l'eau :

Ne soyez pas en contact avec l'eau que vous aspirez, risque de choc électrique. N'appuyez jamais sur le bouton nettoyage du filtre (20) lorsque vous aspirez de l'eau, risque de choc électrique.

N'utilisez pas de sac papier.

1. Mettez le filtre mousse en place (voir explication ci-dessus). Réglez la brosse pour le sol (11) selon la surface à aspirer.
2. Utilisez le tube avec le bouton de régulation de l'air (14) pour aspirer l'eau de vidange, poussez le bouton de régulation de l'air (14A) vers le bas et insérez le tube dans l'eau pour l'aspirer.



3. Videz immédiatement la cuve après aspiration de l'eau.
4. Si la cuve est pleine, la sortie d'aspiration sera obstruée et la vitesse de fonctionnement de l'appareil augmentera trop. Dans ce cas débranchez l'aspirateur et videz la cuve.

Fonction souffleur

Ne pas utiliser avec le filtre HEPA.

Grâce à cette fonction vous pouvez nettoyer des surfaces remplies de feuilles mortes par exemple.

Raccordez le tuyau d'aspiration(7) au raccord de soufflage (4) sur l'arrière du bloc moteur.

Fixez les accessoires dont vous avez besoin (excepté la brosse pour le sol) au tuyau et appuyez sur le bouton marche arrêt pour allumer l'appareil et souffler.



Nettoyage du filtre HEPA

- Le filtre HEPA vous permet d'aspirer de grandes surfaces sans sac papier.
- Vous ne pouvez utiliser la fonction nettoyage du filtre HEPA qu'en l'absence de sac papier sinon le sac sera abîmé.
- Ne pas utiliser cette fonction si le filtre HEPA est mouillé.
- Ne pas utiliser cette fonction pendant l'aspiration de liquides ou de matière humides.

Notice d'utilisation



1. Fixez le tuyau d'aspiration et branchez l'appareil.
2. Insérez l'autre extrémité du tuyau dans le support d'accessoire de la roue multidirectionnelle.



3. Appuyez sur le bouton de nettoyage du filtre (20) 1 à 2 secondes et cinq fois pendant que le fonctionnement de l'appareil, attendez 4 secondes entre chaque pression.



4. Une fois l'opération terminée, éteignez l'appareil.

Note : après avoir utilisé plusieurs fois cette fonction vérifiez le niveau de poussière de la cuve car elle ne doit pas envelopper le filtre. Videz la cuve si besoin.



Notice d'utilisation

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Débranchez l'appareil après chaque utilisation

Nettoyez l'extérieur avec un chiffon humide

Après utilisation videz la cuve :

1. Pour les résidus liquides ouvrez la vanne de drainage pour laisser sortir l'eau sale.
2. Retirez le bloc moteur.
3. Videz la cuve.
4. Procédez de même avec la poussière.
5. Nettoyez la cuve avec un chiffon humide.
6. Nettoyez le filtre mousse avec de l'eau chaude savonneuse et faites le bien sécher.
7. Remplacez le sac papier lorsqu'il est plein.

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)



La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis