

# Hachoir électrique sans fil



Référence : DOP222  
Version : 1.4  
Langue : Français



## Notice d'utilisation

Vous venez d'acheter un produit de marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous prenons grand soin dans la conception, l'ergonomie et la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que celui-ci vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

### Consignes de sécurité

S'IL VOUS PLAIT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Pour diminuer les risques de choc électrique, ne mettez jamais en marche cet appareil en ayant les mains mouillées, n'y versez pas de liquide ou ne le plongez pas dans l'eau.
2. Il est nécessaire de surveiller étroitement votre appareil lorsqu'il est utilisé à proximité des enfants ou des personnes handicapées.
3. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un gaz chaud ou sur un four chauffé.
4. A usage domestique uniquement.
5. Ne touchez pas les lames de coupe et n'insérez pas n'importe quel objet (couteaux, fourchettes, cuillères, etc.) dans le bol pendant que l'appareil est en marche. Une spatule ne peut être utilisée que lorsque l'appareil n'est pas en marche, pour ainsi éviter tous risques de blessures graves.

## Notice d'utilisation

6. Ne mettez jamais le produit en marche lorsque le bol est vide et n'enlevez pas son couvercle avant l'arrêt total des lames.
7. Cet appareil est conçu pour hacher de petites quantités de nourriture, en aucun cas, le bol ne doit être rempli à ras bord.
8. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
9. Conservez l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
10. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.
11. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
12. Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
13. Il existe un risque potentiel de blessures en cas de mauvaise utilisation.
14. L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
15. Les accessoires, autres que ceux fournis avec l'appareil, doivent inclure des instructions pour leur utilisation en toute sécurité.
16. Des précautions doivent être prises lors de la manipulation

## Notice d'utilisation

des couteaux affûtés, lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.

17. Faire preuve de vigilance si un liquide chaud est versé dans le préparateur culinaire ou le mélangeur dans la mesure où il peut être éjecté de l'appareil en raison d'une ébullition soudaine.
18. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de l'huile, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
19. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
20. En ce qui concerne l'utilisation, le temps d'utilisation et le réglage des vitesses, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.
21. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que :
  - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
  - des fermes
  - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
  - Des environnements du type chambres d'hôtes

**LIVOO**  
Feel good moments  
**Notice d'utilisation**

## CARACTÉRISTIQUES


Tension nominale : 11.1V ===

Puissance nominale : 200W

Temps maximum d'utilisation : 30 secondes ON, 2 minutes OFF, 3 cycles max.

Pour 350g de bœuf, 65 secondes ON, 2 minutes OFF et 3 cycles max.

## DESCRIPTION

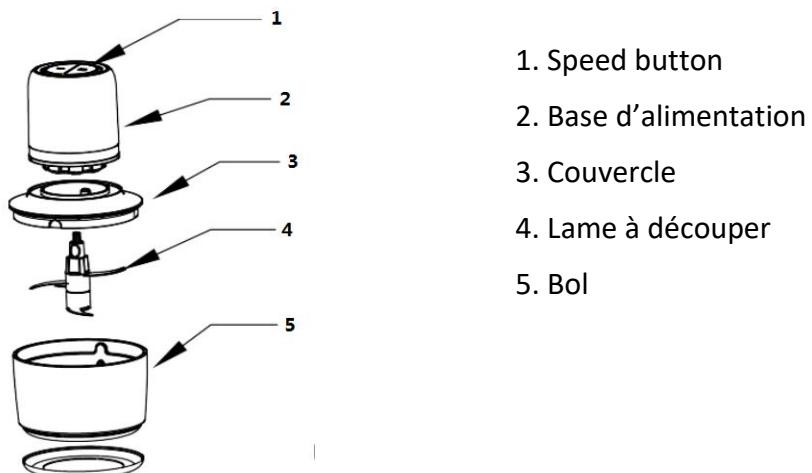

## MODE DE CHARGEMENT

1. Veuillez utiliser le câble USB fourni pour le chargement.
2. Pendant le chargement, n'utilisez pas la machine. Le voyant lumineux clignotera.
3. Le voyant lumineux est divisé en 4 sections pour établir l'état de charge. La première section est allumée en permanence lorsque la charge de 25% est terminée, les autres sections clignotent. Lorsque la charge de 50% est terminée, la deuxième section est allumée en permanence.
4. Lorsque la charge est complète, le voyant lumineux est allumé en permanence, ce qui signifie que la charge de la machine est terminée.

## UTILISATION

1. Veuillez appuyer sur le bouton de vitesse, la machine démarrera en 0,5 secondes.
2. Lorsque vous relâchez le bouton, la machine s'arrête.
3. Le voyant lumineux indiquera que la batterie est encore chargée.
4. Lorsque la lumière LED clignote pendant l'utilisation, cela signifie que la machine doit être chargée.

## Notice d'utilisation

5. Lorsque la machine est surchargée, elle s'arrête et le voyant lumineux clignote, dans cette situation, veuillez ajuster la nourriture.

### TEMPS DE FONCTIONNEMENT :


- **La machine a un programme de réglage, en cas d'utilisation continue après 65 secondes, la machine s'arrête automatiquement. Vous devez attendre qu'elle se refroidisse pendant 2 minutes, puis vous pouvez l'utiliser à nouveau.**
- **Après une utilisation continue de plus de 3 fois, la machine doit se reposer pendant 30 minutes.**

### COMMENT L'UTILISER :

1. Veuillez charger complètement la machine et nettoyer toutes les pièces avant de l'utiliser.
2. Placez la machine dans un endroit stable, régulier et sec.
3. Veuillez vous assurer que la lame de hachage a été placée au milieu du bol en verre sur l'axe.
4. Veuillez vous référer au guide alimentaire, et placez une quantité adéquate de nourriture dans le bol, et vérifiez si la lame est équilibrée ou non.
5. Après avoir placé les aliments et vérifié la position de la lame, mettez le couvercle et placez la base d'alimentation sur le couvercle en vérifiant que tout soit en bonne position.
6. Tenez le corps principal et appuyez sur le bouton de vitesse, la machine se met en marche, relâchez le bouton la machine s'arrête. Veuillez vous référer au temps de fonctionnement pour le temps de hachage maximum et ajuster en fonction de votre goût.
7. Ne retirez pas le corps principal après avoir relâché le bouton, avant d'ouvrir le couvercle du bol, veuillez attendre que la lame se soit arrêtée.
8. Assurez-vous que la lame s'est arrêtée, ouvrez le couvercle et retirez la lame en premier, puis retirez les aliments.

### GUIDE DE COUPE :

Pour obtenir de meilleures performances et prolonger la durée d'utilisation de la machine, veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour le fonctionnement.

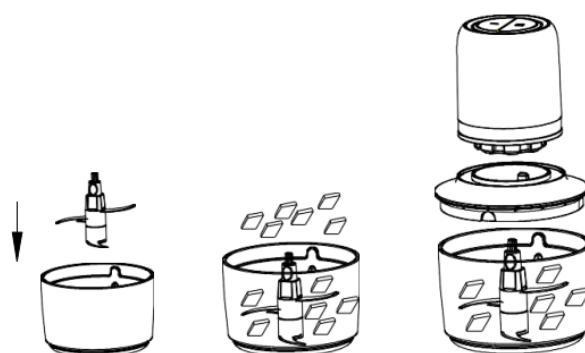

## Notice d'utilisation

| Aliments       | Quantité maximum                            | Temps          | Consignes                                                            |
|----------------|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Viande         |                                             |                |                                                                      |
| Porc           | 200g-350g (coupé en morceaux de 30x30x30mm) | 30 Secondes    | Sans os, ni peau, ni tendons, utiliser une vitesse de hachage élevée |
| Légumes        |                                             |                |                                                                      |
| Ail            | 100g-400g (Peler la peau)                   | 20 Secondes    | Faible vitesse, hachage par impulsions                               |
| Céleri         | 20g-200g (coupé en morceaux de 50mm length) | 15 Secondes    | Vitesse haute, hachage par impulsions                                |
| Carotte        | 100g-400g (coupé en morceaux de 20x20x20mm) | 10-15 Secondes | Vitesse haute, hachage par impulsions                                |
| Oignon         | 50g-250g (coupé en morceaux de 30x30x30mm)  | 15 Secondes    | Vitesse haute, hachage par impulsions                                |
| Pomme de terre | 250g (peel skin, cut into 30x30x30mm)       | 25 Secondes    | Basse vitesse 5 secondes, vitesse haute 20 secondes                  |
| Tomate         | 250g                                        | 5-10 Secondes  | Vitesse haute, hachage par impulsions                                |
| Champignon     | 50g-110g                                    | 15 Secondes    | Vitesse haute, hachage par impulsions                                |
| Noix           |                                             |                |                                                                      |
| Amande         | 250g                                        | 30 Secondes    | Vitesse haute, hachage par impulsions                                |

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Il faut toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
2. Pour nettoyer l'appareil, essuyez la surface avec un tissu mouillé, si nécessaire ajoutez une petite quantité de liquide de vaisselle, puis essuyez soigneusement. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et n'utilisez un produit de nettoyage adapté.
3. L'appareil ne doit jamais être placé dans un lave-vaisselle.
4. La lame peut être lavée dans de l'eau chaude, le bol et le plateau avec de l'eau chaude contenant un liquide vaisselle.
5. L'appareil doit être utilisé fréquemment. S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, il doit être stocké dans un endroit sec et ventilé pour éviter l'humidité du moteur.

**LIVOO**  
Feel good moments  
**Notice d'utilisation**



**Mise au rebut correcte de l'appareil  
(Équipement électrique et électronique)**  
**(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)**

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

CE



**LIVOO**  
BP 61071  
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle.
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.