

Notice d'utilisation

User Manual / Manual de instrucciones / Bedienungsanleitung
/Manuale d'uso / Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : TES260

Enceinte Air mini

Air mini speaker/ Air mini altavoz/Air Mini-Lautsprecher/Air mini altoparlante/ Air mini Alto falante/ Air min Luidspreker



Livoo

Version : v.1.0

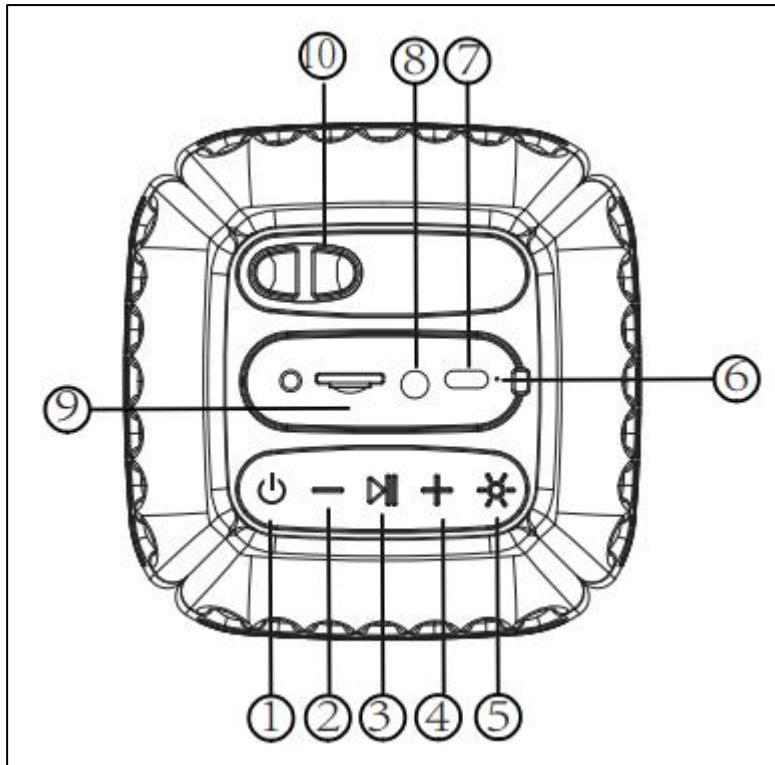


Figure 1

Merci d'avoir choisi un produit Livoo !

FR

Votre mixer, votre barbecue, vos écouteurs ne sont pas simplement des objets, c'est une extension de vous qui vous permet de vous rapprocher des vôtres, de les réunir, de rire et de partager.

L'ambition de Livoo est de vous aider à vivre votre vie à fond qu'elles que soient vos envies tout au long de l'année. Hiver raclette, été barbecue. Ou l'inverse. C'est vous qui décidez. Profitez de cette liberté pour des feel good moments au quotidien.

C'est pour cela que nous innovons sans cesse et créons des produits astucieux, plein de pep's et surtout accessibles.

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Ne pas immerger dans l'eau
2. Gardez ce produit loin des flammes (telles que des bougies).
3. Ce produit doit être uniquement utilisé avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette.
4. N'exposez pas le produit directement au soleil ou à la chaleur. Tenir à l'écart des températures supérieures à 40 ° C.
5. Assurez-vous que le produit se trouve dans un endroit bien ventilé.
6. N'appuyez pas trop fort sur les boutons car cela pourrait les endommager.
7. N'utilisez pas de produits chimiques pour nettoyer ce produit.
8. Ne tentez jamais de réparer ce produit vous-même car cela pourrait conduire à un choc électrique. Consultez un technicien agréé.
9. Si le câble USB est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
10. AVERTISSEMENT : Pour le chargement, utilisez uniquement le câble USB détachable fourni.
11. Si vous souhaitez utiliser votre produit avec un adaptateur (non fourni) au lieu du câble USB, utilisez uniquement un adaptateur avec une alimentation de 5V.
12. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, assurez-vous qu'il est correctement éteint et rangé dans un endroit frais et sec.
13. N'insérez pas de corps étrangers dans le produit.
14. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
15. Évitez de laisser tomber le produit, des impacts sévères pourraient l'endommager.

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--|
| Haut-parleur compatible Bluetooth | Rapport signal/bruit : 60db |
| Entrée : DC 5V – 1A | Impédance du haut-parleur : 4Ω |
| Entrée Batterie : Li-ion 3.7V DC – 1200mAH | Haut-parleur : 5 W |
| Version Bluetooth : V5.3 | Portée jusqu'à 10m |
| Fréquence : 2402MHz-2480MHz | IPX6 : Protection contre la projection d'eau sous n'importe quel angle |
| Temps maximum de lecture de la musique : 5Hrs | |
| Temps de charge : 4 heures | |

Schéma de l'appareil

| | | | |
|---|---------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Bouton on/off | 6 | Témoin lumineux de charge |
| 2 | Précédent/Vol - | 7 | Entrée USB C |
| 3 | Marche/pause | 8 | Entrée audio externe |
| 4 | Suivant/Vol + | 9 | Entrée carte TF |
| 5 | Bouton lumière changeante | 10 | Crochet de transport |

Utilisation de l'appareil

Chargement de l'appareil

Chargez complètement l'appareil avant de l'utiliser. Insérez le câble USB C dans l'emplacement prévu à cet effet. Connectez le port USB à un autre appareil capable de charger votre appareil.

Respectez soigneusement la tension de charge maximale mentionnée sur l'appareil (5V) pour ne pas endommager l'appareil. Le voyant lumineux de l'enceinte devient rouge pendant la charge. Lorsque la batterie est pleine, la lumière s'éteint.

Remarque : chargez l'appareil au moins une fois tous les 3 mois lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. Sinon, la batterie risque d'être endommagée.

Connexion compatible Bluetooth.

Activez les paramètres Bluetooth sur votre téléphone portable et recherchez l'appareil TES260. Ouvrez le lecteur de musique de votre appareil et écoutez la musique.

Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.

Utilisation de l'enceinte compatible Bluetooth

Allumer/ éteindre l'appareil : appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt.

Sélectionnez un média sur votre téléphone, tablette ou autre périphérique audio compatible Bluetooth®.

Appuyez brièvement sur le bouton de lecture  pour lancer ou mettre en pause la musique.

Appuyez longuement sur le bouton  pour augmenter le volume et  pour baisser le volume.

Appuyez brièvement sur le bouton  pour passer à la chanson suivante ou bouton  pour revenir à la chanson précédente.

Fonctionnement de l'entrée auxiliaire

Allumez l'appareil puis insérez le câble d'entrée auxiliaire dans la prise d'entrée auxiliaire 3,5 mm de l'enceinte, l'appareil passe alors automatiquement en mode auxiliaire.

Carte TF

Vous pouvez lire de la musique directement en insérant une carte TF dans le port requis.

Mode TWS

Allumez les deux appareils TES260 et assurez-vous qu'aucun autre appareil n'est connecté. Connecter en fonction compatible Bluetooth les deux appareils sur votre lecteur média. Une fois la connexion des deux appareils faite, appuyez longuement et simultanément le bouton Marche/pause sur les deux appareils jusqu'à l'émission d'un son. L'appairage est réussi. Une fois appairé, une seul appareil apparaîtra dans la liste des appareils compatibles Bluetooth de votre lecteur média.

Eclairage :

Appuyez brièvement sur le bouton  pour lancer le mode « lumière changeante lente »: Appuyez une seconde fois pour lancer le mode « lumière changeante rapide » et une troisième fois pour le mode « très rapide ». Chaque appui supplémentaire vous permet de choisir la mode de lumière fixe avec effet fondu.

Nettoyage et entretien

Si votre enceinte a été exposée à des éclaboussures, essuyez la grille avec un chiffon sec.

Remarque : Le symbole Bluetooth appartient au SIG Bluetooth.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Nous

DELTA - BP61071 - 67452 Mundolsheim – France

Déclarons sous notre propre responsabilité que l'article :

- **Désignation : Enceinte Air mini**

- **Référence : TES260**

à laquelle cette déclaration s'applique, est conforme à la législation d'harmonisation de l'union applicable :

| DIRECTIVES | NORMES ou Exigences |
|------------------------------------|--|
| (ROHS) 2011/65/EU | L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. EU 2011/65/EU et EU 2015/863 et EU 2017/2102 |
| (RED) 2014/53/EU et EMC 2014/30/EU | EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) EN 62479:2010 EN 50663:2017 EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 |

Mundolsheim le 15/01/2024

David Bousquet, CEO

Signature:



Mise au rebut correcte de l'appareil (Equipement électrique et électronique).

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis
- Remarque : la marque verbale Bluetooth est la propriété de Bluetooth SIG.

EN

Thank you for choosing a Livoo device!

Your blender, your barbecue, and your headphones are not just objects, they are extensions of yourself, allowing you to get closer to your friends and family, to bring them together, to laugh and to share experiences. Livoo's aim is to help you live your life to the fullest, whatever wishes you have throughout the year. Winter raclette, summer barbecue. Or the other way around. It's up to you. Take advantage of this freedom for feel good moments every day.

That's why we're constantly innovating and creating clever devices full of zest, but most of all, accessible. Find our entire collection on our website www.livoo.en.

Livoo, your daily companion till social networks



@Livoo



[@livoo_officiel](http://www.livoo.fr)



@Livoo

Safety Instructions

Please, take time to read well the instruction sheet before the first use and keep them for a future use.

A misuse of the appliance can damage it or hurt the user. Assure that you use the appliance for the use for which it is designed. We refuse any responsibilities as for the damages by an incorrect use or a bad manipulation.

1. Do not immerse in water.
2. Keep this device away from naked flames such as candles.
3. This device should be only operated from the type of power source indicated on the marking label.
4. Do not place the device in direct sunlight or heat. Keep away from temperatures over 40°C.
5. Make sure the device has plenty of ventilation.
6. Do not press the buttons too hard as it could damage the device.
7. Do not use chemicals on this device.
8. Never try to repair this device yourself because it could lead to electric shock, take it to an approved technician.
9. If the USB cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid hazard.
10. WARNING: For the purposes of charging, only use the detachable USB cable provided.
11. If you want to use your device with an adaptor(not supplied) instead of USB cable, only used adaptor with power supply 5V.
12. When the unit is not in use, make sure it is correctly turned off and stored in a cool dry place.
13. Do not insert foreign objects into the device.
14. The appliance shall not be used by children.
15. Avoid dropping it as harsh impacts could damage the device.

Technical Specifications

| | |
|----------------------------------|--|
| Bluetooth compatible speaker | Signal to noise ratio: 60db |
| Input: 5V - 1 A | Speaker impedance: 4Ω |
| Input Battery: 3.7V DC - 1200mAH | Speaker driver: 5 W |
| Bluetooth Version : V5.3 | Range up to 10m |
| Fréquency : 2402MHz-2480MHz | IPX6 : Protection against water spray from any angle |
| Play Bluetooth music time: 5Hrs | |
| Standby time: 4 Hours | |

Drawing of the device

Figure 1

| | | | |
|---|-----------------|----|----------------------|
| 1 | On/off button | 6 | Charging indicator |
| 2 | Prev/Vol - | 7 | Input USB C |
| 3 | Play/Pause | 8 | Entrée audio externe |
| 4 | Next/Vol + | 9 | TF card slot |
| 5 | Lighting button | 10 | Carry strap hole |

Operation Instruction

Charging the device

Fully charge the device before using it. Insert the USB-C cable into the dedicated port. Connect the USB port to another device which is able to charge your device. Be sure to respect the maximum charging voltage mentioned on the device (5V) to avoid damaging it. The speaker's indicator light turns on during charging. When the battery is fully charged, the light goes off.

Note: Charge the device at least once every 3 months when not in use for an extended period to prevent potential damage to the battery.

Bluetooth compatible Connection

Disable the Bluetooth compatible function when not in use. Enable Bluetooth settings on your mobile phone and search for the TES260 device. Open the music player on your device and start listening to music.

Using the Bluetooth compatible Speaker

To power On/Off the device, long press the power button.

Select a media on your phone, tablet, or other Bluetooth® compatible audio device. Shortly press the play button to play  the music. Press and hold the volume up button to increase the volume and the volume down button  to decrease it. Press the next track button briefly to skip to the next song or the previous track button to go back to the previous song.

Auxiliary Input Operation

Turn on the device and insert the auxiliary input cable into the 3.5mm auxiliary input jack on the speaker; the device will automatically switch to auxiliary mode.

TF Card

You can play music directly by inserting the TF card into the required port.

TWS Mode (True Wireless Stereo)

Switch on the two TES260 devices and make sure that no other devices are connected. Connect the two devices to your media player via compatible Bluetooth. Once the two devices are connected, press and hold the On/Pause button on both devices simultaneously until a sound is heard. Pairing is now complete. Once paired, only one device will appear in the list of Bluetooth compatible devices on your media player.

Lighting mode:

Shortly press the button  to start the "slow changing light" mode. Press the button a second time to start the "fast changing light" mode and a third time for the "very fast" mode. Each additional press allows you to choose one light mode with fade effect.

Cleaning and storage

If your speaker has been exposed to splashes, wipe the grille with a dry cloth.

Note: The Bluetooth word mark is owned by the Bluetooth SIG.

UE DECLARATION OF CONFORMITY

We are,

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim – France

Declare under our own responsibility that the article :

- **Description : Air mini speaker**
- **Reference : TES260**

to which this declaration applies, is in conformity with the applicable EU harmonization legislation :

| DIRECTIVES | NORMES or SPECIFICATIONS |
|------------------------------------|---|
| ROHS 2011/65/EU | The object of the declaration described above is in conformity with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. EU 2011/65/EU et EU 2015/863 |
| (RED) 2014/53/EU et EMC 2014/30/EU | EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) EN 62479:2010 EN 50663:2017 EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 |

Mundolsheim, 15/01/2024

Signature:

David Bousquet , CEO



Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment).

(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all devices to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their device.

- Photo non contractual
- The manufacturer reserves the right to make changes without notice
- Note: The Bluetooth word mark is owned by the Bluetooth SIG.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANCE