

Notice d'utilisation

User Manual / Bedienungsanleitung / Manual de instrucciones /
Manuale d'uso / Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : DOM466

Balance de cuisine dynamo

Dynamo kitchen scale / Küchenwaage Dynamo / Balanza de cocina dinamo /
Bilancia da cucina dinamo / Balança de cozinha dinamo / Dynamo
keukenweegschaal



LIVOO

Version : V.1.1

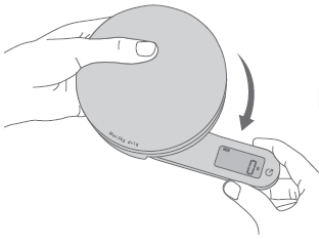


Figure 1

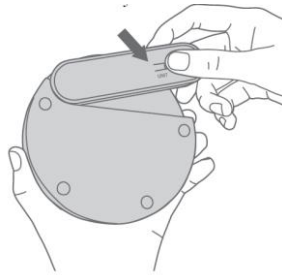


Figure 2

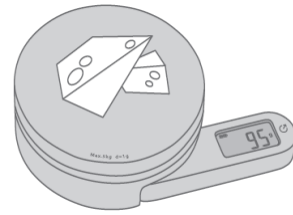


Figure 3

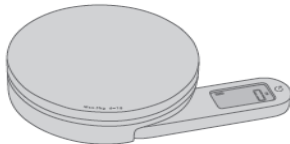


Figure 4

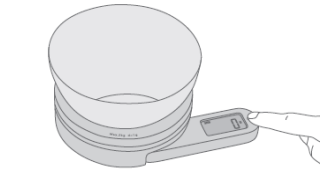


Figure 5

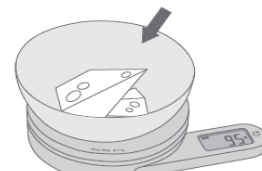


Figure 6

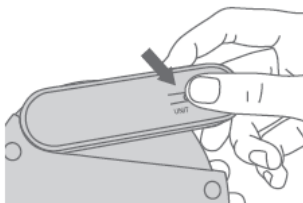


Figure 7

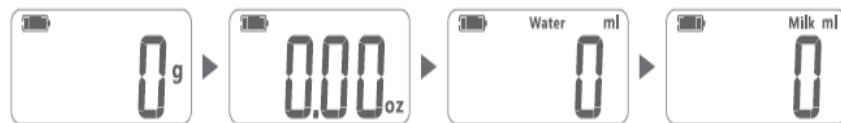


Figure 8

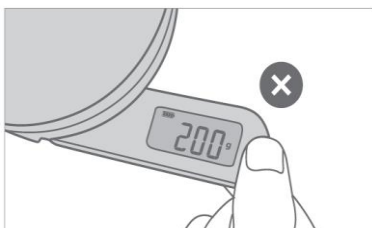


Figure 9



Figure 10

Merci d'avoir choisi un produit Livoo !

Votre mixer, votre barbecue, vos écouteurs ne sont pas simplement des objets, c'est une extension de vous qui vous permet de vous rapprocher des vôtres, de les réunir, de rire et de partager.

L'ambition de Livoo est de vous aider à vivre votre vie à fond qu'elles que soient vos envies tout au long de l'année. Hiver raclette, été barbecue. Ou l'inverse. C'est vous qui décidez. Profitez de cette liberté pour des feel good moments au quotidien.

C'est pour cela que nous innovons sans cesse et créons des produits astucieux, plein de pep's et surtout accessibles.

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (médical, professionnel, commercial, etc.) est exclu.
2. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. Gardez cet appareil à l'intérieur et dans un endroit sec.
4. N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
5. N'entrez pas d'objets sur la balance.
6. Pour éviter tout risque de blessure, ne montez pas sur l'appareil.
7. Ne démontez pas la balance.
8. Évitez les vibrations ou chocs importants, tels que laisser tomber l'appareil sur le sol.
9. Placez toujours votre balance sur une surface dure et plane.
10. N'utilisez pas votre balance sur une surface glissante ou humide.
11. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur (radiateurs, etc.) afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
12. Ne démontez pas la balance car une manipulation incorrecte peut entraîner des blessures.

Caractéristiques techniques

Poids maximum	5kg
Poids minimum	10g
Unités	g/oz/eau ml/lait ml

Précision	1g
Fonction Arrêt automatique	oui
Indicateur de batterie faible et de surcharge	oui

Utilisation de l'appareil

Pesée

Ouvrez et fermez rapidement l'écran d'affichage trois fois. L'écran LCD affiche zéro (figure 1). Appuyez sur "Unité" pour choisir l'unité dont vous avez besoin (figure 2). Placez l'objet à peser sur la plate-forme. Le poids de l'objet s'affiche instantanément (figure 3).

Fonction Tare

Ouvrez et fermez rapidement l'écran d'affichage trois fois. L'écran LCD affiche zéro (figure 4). Placez votre récipient sur la plate-forme. Lorsque l'écran LCD affiche le poids du récipient, appuyez sur le bouton  pour remettre la balance à zéro (figure 5). Mettez ensuite les aliments dans le récipient, l'écran LCD affichera uniquement le poids des aliments (figure 6).


Changement d'unités de pesée

A l'arrière de l'écran, appuyez sur la touche  pour choisir l'unité (figure 7). Dans l'ordre, vous pouvez passer de g > oz > ml (eau) > ml (lait) en appuyant sur la touche  (figure 8).

Remarque : Ne touchez pas la touche  en même temps que la touche , sinon le changement d'unité ne peut être effectué (figure 9 et 10).

Remarque : réglez l'unité avant de peser. Vous ne pouvez pas changer l'unité pendant la pesée.

Rangement de l'appareil

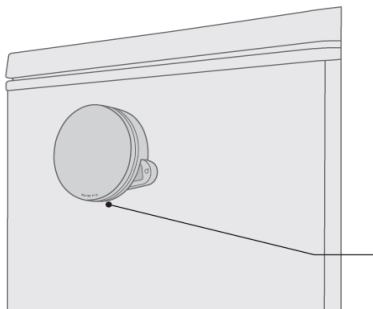

La face arrière aimantée permet de ranger l'appareil à un réfrigérateur ou à un mur en fer pour optimiser l'espace de stockage.

Remarque : l'écran doit être orienté vers le bas lors de la fixation au réfrigérateur ou au mur.

Indication d'erreur

Indication d'erreur	Explication
	La balance est surchargée (plus de 5kg)
	L'appareil est instable
	Lorsque l'écran affiche "  ", il s'éteint automatiquement après quelques secondes. Ouvrez et fermez rapidement l'écran d'affichage pour recharger la batterie.
	Le poids de départ dépasse 0 Lorsque le poids de départ dépasse la plage de zéro, out2 s'affiche.

Nettoyage et entretien

N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.

N'utilisez pas d'agents abrasifs pour le nettoyer car cela endommagerait sa surface.

Nettoyez la surface de la balance avec un chiffon doux humide. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, rangez-le dans un endroit sec à l'abri du soleil et hors de portée des enfants.



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé

humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

Thank you for choosing a Livoo product!

EN

Your blender, your barbecue, and your headphones are not just objects, they are extensions of yourself, allowing you to get closer to your friends and family, to bring them together, to laugh and to share experiences. Livoo's aim is to help you live your life to the fullest, whatever wishes you have throughout the year. Winter raclette, summer barbecue. Or the other way around. It's up to you. Take advantage of this freedom for feel good moments every day.

That's why we're constantly innovating and creating clever products full of zest, but most of all, accessible. Find our entire collection on our website www.livoo.en.

Livoo, your daily companion till social networks



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Safety Instructions

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur. Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur.

Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. This appliance is intended for domestic use only. Any other use (medical, professional, commercial, etc.) is excluded.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Keep this appliance indoors and in a dry place.
4. Do not immerse the unit in water or any other liquid.

5. Do not store any objects on the scale.
6. To avoid risk of injury, do not stand on the scale.
7. Do not disassemble the scale.
8. Avoid strong vibrations or shocks, such as dropping the scale on the floor.
9. Always place your scale on a hard, level surface. Avoid carpets and rugs.
10. Do not use the scale on a slippery surface or on a wet floor.
11. Keep the scale away from heat sources (radiators, etc.) to avoid deformation of plastic parts.
12. Do not disassemble the scale as improper handling may result in injury to persons or damage to the scale.

Technical Specifications

EN

Max. Weight	5kg
Min. Effective	10g
Units	g/oz/water ml/milk ml
Division	1g
Auto Stop function	yes
Low battery and overload indicator	yes

Use of the device

Weighing

Quickly open and close the display screen three times. The LCD screen displays zero (Figure 1). Press "Unit" to select the unit you need (Figure 2). Place the object to be weighed on the platform. The weight of the object is displayed instantly (Figure 3).

Tare function

Quickly open and close the display screen three times. The LCD screen displays zero (Figure 4). Place your container on the platform. When the LCD screen displays the weight of the container, press the button to reset the scale to zero (Figure 5). Then put the food in the container, the LCD screen will display only the weight of the food (figure 6).


Changing the weighing units

On the back of the display, press the key to select the unit (Figure 7). In order, you can change from g > oz > ml (water) > ml (milk) by pressing the key (Figure 8).

Note: Do not touch the key at the same time as the key, otherwise the unit change cannot be made (figure 9 and 10).

Note: Set the unit before weighing. You cannot change the unit during weighing.

Storage of the device

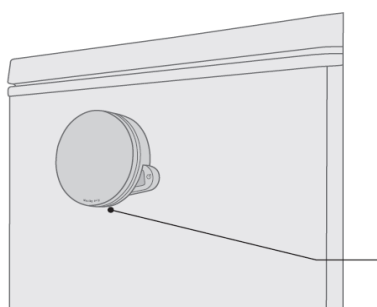

The magnetic back panel allows the unit to be stored on a refrigerator or iron wall to maximize storage space.

Note: The screen should face down when attaching to a refrigerator or wall.

Error indication

Error indication	Explanation
	The scale is overloaded (more than 5kg)
	The device is unstable
	When the display shows "🔋", it automatically turns off after a few seconds. Quickly open and close the display to recharge the battery.
	The starting weight exceeds 0 When the starting weight exceeds the range of zero, out2 is displayed.

Cleaning and maintenance

Do not immerse the appliance into the water.

Do not use any detergents or abrasive objects to clean the scale as this will damage the surface

Clean the surface of the scale with a soft damp cloth.



Correct Disposal of this product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

The European Directive 2012/19/EU on Waste Facilities Electrical and Electronic (WEEE)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product or their local authority office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

- Non contractual illustration
- Product information is subject to change without prior notice.

Gracias por haber elegido un producto Livoo!

ES

Su batidora, su barbacoa, sus auriculares no son simples objetos, son una extensión de usted que le permite conectar con su gente, reunirla, reír e interactuar. El objetivo de Livoo es ayudarle a vivir su vida a tope sean cuales sean sus gustos a lo largo del año. Raclette en invierno, barbacoa en verano. O al revés. Usted decide. Aproveche esta libertad para disfrutar de momentos de bienestar en su vida diaria. Por eso innovamos constantemente y creamos productos inteligentes, con chispa y, sobre todo, asequibles.

Descubre toda nuestra colección en nuestra página web www.livoo.fr.

Livoo, tu compañero diario hasta las redes sociales!



@Livoo



@livoo_oficial



@Livoo

Instrucciones de seguridad

Por favor, tómese el tiempo de leer bien la hoja de instrucciones antes del primer uso y guárdela para un uso futuro.

El uso incorrecto del aparato puede causar daños al aparato o lesiones al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el fin para el que ha sido diseñado. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños (desperfectos) causados por un uso incorrecto o un mal manejo.

1. Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico. Queda excluido cualquier otro uso (médico, profesional, comercial, etc.).
2. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.
3. Mantenga este aparato en el interior y en un lugar seco.
4. No sumerja la unidad en agua ni en ningún otro líquido.
5. No guarde ningún objeto sobre la báscula.
6. Para evitar el riesgo de lesiones, no se suba a la báscula.
7. No desmonte la balanza.
8. Evita las vibraciones fuertes o los golpes, como dejar caer el aparato al suelo.
9. Coloque siempre la báscula sobre una superficie dura y nivelada.
10. No utilice la báscula sobre una superficie resbaladiza o húmeda.
11. Mantenga la balanza alejada de fuentes de calor (radiadores, etc.) para evitar la deformación de las piezas de plástico.
12. No desmonte la balanza, ya que una manipulación inadecuada puede provocar lesiones.

Especificaciones técnicas

Max. Peso	5kg
Mín. Efectivo	10g
Unidades	g/oz/ml de agua/ml de leche
División	1g
Función de parada automática	sí
Indicador de batería baja y sobrecarga	sí

Uso del aparato

Pesar

Abra y cierre rápidamente la pantalla tres veces. La pantalla LCD mostrará cero (Figura 1). Pulse "Unidad" para seleccionar la unidad que desee (Figura 2). Coloque el objeto a pesar en la plataforma. El peso del objeto se muestra instantáneamente (figura 3).

Función de tara

Abra y cierre rápidamente la pantalla tres veces. La pantalla LCD muestra el cero (Figura 4). Coloque su contenedor en la plataforma. Cuando la pantalla LCD muestre el peso del recipiente, pulse el botón para poner la báscula a cero (Figura 5). A continuación, coloque los alimentos en el recipiente, la pantalla LCD sólo mostrará el peso de los alimentos (Figura 6).


Cambio de las unidades de pesaje

En la parte posterior de la pantalla, pulse la tecla para seleccionar la unidad (figura 7). En orden, puede cambiar de g > oz > ml (agua) > ml (leche) pulsando la tecla (figura 8).

Nota: No toque la tecla al mismo tiempo que la llave, de lo contrario no se puede cambiar la unidad (figura 9 y 10).

Nota: Ajustar la unidad antes de la pesada. No se puede cambiar la unidad durante el pesaje.

Almacenamiento del aparato

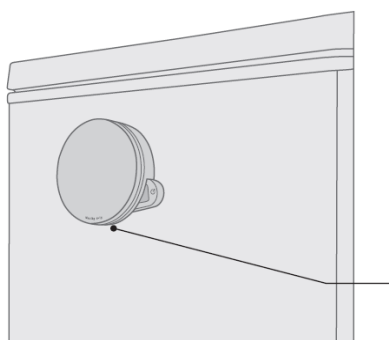

El panel trasero magnético permite guardar la unidad en una nevera o en la pared de hierro para maximizar el espacio de almacenamiento.

Nota: La pantalla debe estar orientada hacia abajo cuando se fije en un frigorífico o en la pared.

Indicación de error

Indicación de error	Explicación
	La balanza está sobrecargada (más de 5 kg)
	El dispositivo es inestable
	Cuando la pantalla muestra "🔋", se apaga automáticamente después de unos segundos. Abre y cierra rápidamente la pantalla para recargar la batería.
	El peso inicial es superior a 0 Cuando el peso inicial supera el rango cero, se muestra out2.

Limpieza y mantenimiento

No sumerja el aparato en el agua.

No utilice detergentes ni objetos abrasivos para limpiar la balanza, ya que se dañaría la superficie

Limpie la superficie de la báscula con un paño suave y húmedo.



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos). La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos.

Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Danke, dass du dich für ein Livoo-Produkt entschieden hast!

DE

Danke, dass du dich für ein Livoo-Produkt entschieden hast!

Ihr Mixer, Ihr Grill, Ihre Kopfhörer sind nicht einfach nur Gegenstände, sie sind eine Erweiterung Ihrer selbst, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Mitmenschen näher zu kommen, sie zu treffen, mit ihnen zu lachen und sich mit ihnen zu unterhalten. Livoo will Ihnen dabei helfen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, egal zu welcher Jahreszeit. Winter Raclette, Sommer Grillen. Oder umgekehrt. Sie entscheiden. Nutzen Sie diese Freiheit für Feel Good-Momente im Alltag. Aus diesem Grund sind wir ständig innovativ und schaffen Produkte, die clever, peppig und vor allem erschwinglich sind.

Unser gesamtes Sortiment findest du auf unserer Webseite www.livoo.fr.

Livoo, Ihr täglicher Begleiter in den sozialen Netzwerken!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut zu lesen und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf. Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Jede andere Verwendung (medizinisch, professionell, kommerziell usw.) ist ausgeschlossen.
2. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
3. Bewahren Sie das Gerät in geschlossenen Räumen und an einem trockenen Ort auf.
4. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
5. Lagern Sie keine Gegenstände auf der Waage.
6. Steigen Sie nicht auf das Gerät, um Verletzungen zu vermeiden.
7. Zerlegen Sie die Waage nicht.
8. Vermeiden Sie starke Vibrationen oder Stöße, wie z. B. das Fallenlassen des Geräts auf den Boden.
9. Stellen Sie Ihre Waage immer auf eine harte, ebene Oberfläche.
10. Verwenden Sie Ihre Waage nicht auf einer rutschigen oder feuchten Oberfläche.
11. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen (Heizkörpern usw.) fern, um eine Verformung der Plastikteile zu vermeiden.
12. Zerlegen Sie die Waage nicht, da eine unsachgemäße Handhabung zu Verletzungen führen kann.

Technische Daten

Max. Gewicht	5kg
Mín. Effektiv	10g
Einheiten	g/oz/Wasser ml/Milch ml
Teilung	1g
Auto-Stop-Funktion	ja
Anzeige für schwache Batterie und Überlast	ja

Verwendung des Geräts

Wiegen

Öffnen und schließen Sie den Anzeigebildschirm schnell dreimal. Auf dem LCD-Bildschirm wird Null angezeigt (Abbildung 1). Drücken Sie auf "Einheit", um die benötigte Einheit auszuwählen (Abbildung 2). Legen Sie das zu wiegende Objekt auf die Plattform. Das Gewicht des Objekts wird sofort angezeigt (Abbildung 3).

Tara-Funktion

Öffnen und schließen Sie den Anzeigebildschirm schnell dreimal. Auf dem LCD-Bildschirm wird Null angezeigt (Abbildung 4). Stellen Sie Ihren Behälter auf die Plattform. Wenn die LCD-Anzeige das Gewicht des Behälters anzeigt, drücken Sie auf die Taste, um die Waage auf Null zurückzustellen (Abbildung 5). Geben Sie dann die Lebensmittel in den Behälter. Auf dem LCD-Bildschirm wird nur das Gewicht der Lebensmittel angezeigt (Abbildung 6).


Ändern der Wägeeinheiten

Drücken Sie auf der Rückseite des Bildschirms auf die Taste , um die Einheit auszuwählen (Abbildung 7). Der Reihe nach können Sie durch Drücken der Taste zwischen g > oz > ml (Wasser) > ml (Milch) wechseln (Abbildung 8).

Hinweis: Berühren Sie die Taste nicht gleichzeitig mit der Taste , sonst kann die Einheit nicht gewechselt werden (Abbildung 9 und 10).

Hinweis: Stellen Sie die Einheit vor dem Wiegen ein. Während des Wiegens können Sie die Einheit nicht ändern.

Aufbewahrung des Geräts

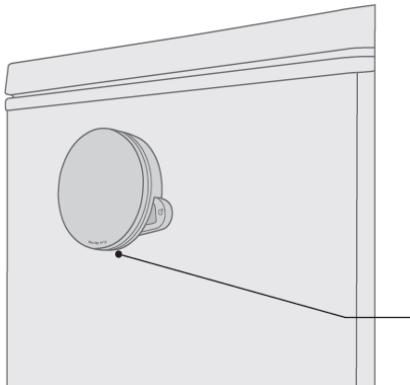

Mithilfe der magnetischen Rückseite können Sie das Gerät an einem Kühlschrank oder einer Eisenwand aufbewahren, um den Lagerplatz zu optimieren.

Hinweis: Der Bildschirm muss bei der Befestigung am Kühlschrank oder an der Wand nach unten zeigen.

Hinweis auf einen Fehler

Hinweis auf einen Fehler	Erklärung
	Die Waage ist überlastet (mehr als 5 kg).
	Das Gerät ist instabil
	Wenn auf dem Display " " angezeigt wird, schaltet es sich nach einigen Sekunden automatisch aus. Öffnen und schließen Sie den Anzeigebildschirm schnell, um den Akku aufzuladen.
	Das Startgewicht überschreitet 0 Wenn das Startgewicht den Bereich von Null überschreitet, wird "out2" angezeigt.

Reinigung und Wartung

Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser ein.

Verwenden Sie zur Reinigung der Waage keine Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da dies die Oberfläche beschädigen würde.

Reinigen Sie die Oberfläche der Waage mit einem weichen, feuchten Tuch.



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben). Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche

Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Grazie per avere scelto un prodotto Livoo!

IT

Il tuo mixer, il tuo barbecue, i tuoi auricolari non sono solo oggetti, sono un'estensione di te che ti permette di stare accanto alla tua famiglia e ai tuoi amici, di riunirli, ridere e condividere molte cose. Livoo vuole aiutarti a vivere a fondo la tua vita qualunque siano i tuoi desideri durante tutto l'anno. D'inverno, la raclette e d'estate il barbecue. O viceversa. Tocca te decidere. Approfitta di questa tua libertà per ottenere momenti feel good quotidiani. Ecco perché innoviamo continuamente e creiamo prodotti ingegnosi e efficienti e soprattutto accessibili a tutti. Ritrova l'insieme della nostra collezione sul nostro sito www.livoo.fr.

Livoo, il tuo compagno quotidiano fino alle reti sociali!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per un uso futuro. Un uso improprio dell'apparecchio può causare danni all'apparecchio stesso o lesioni all'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per cui è stato progettato. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva gestione.

1. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. È escluso qualsiasi altro uso (medico, professionale, commerciale, ecc.).
2. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
3. Conservare l'apparecchio al chiuso e in un luogo asciutto.
4. Non immergere l'unità in acqua o in altri liquidi.
5. Non riporre oggetti sulla bilancia.

6. Per evitare il rischio di lesioni, non salire sulla bilancia.
7. Non smontare la bilancia.
8. Evitare forti vibrazioni o urti, come ad esempio la caduta del dispositivo sul pavimento.
9. Posizionare sempre la bilancia su una superficie dura e piana.
10. Non utilizzare la bilancia su superfici scivolose o bagnate.
11. Tenere la bilancia lontana da fonti di calore (radiatori, ecc.) per evitare la deformazione delle parti in plastica.
12. Non smontare la bilancia, poiché un uso improprio potrebbe causare lesioni.

Specifiche tecniche

Peso massimo	5kg
Peso Min. Efficace	10g
Unità	g/oz/ml di acqua/ml di latte
Divisione	1g
Funzione di arresto automatico	sì
Indicatore di batteria scarica e di sovraccarico	sì

Utilizzo del dispositivo

Pesatura

Aprire e chiudere rapidamente il display per tre volte. Sullo schermo LCD viene visualizzato lo zero (Figura 1). Premere "Unità" per selezionare l'unità desiderata (Figura 2). Posizionare l'oggetto da pesare sulla piattaforma. Il peso dell'oggetto viene visualizzato immediatamente (figura 3).

Funzione di tara

Aprire e chiudere rapidamente il display per tre volte. Lo schermo LCD visualizza zero (Figura 4). Posizionare il contenitore sulla piattaforma. Quando lo schermo LCD visualizza il peso del contenitore, premere il pulsante per azzerare la bilancia (Figura 5). Quindi inserire l'alimento nel contenitore, il display LCD visualizzerà solo il peso dell'alimento (Figura 6).


Modifica delle unità di pesatura

Sul retro del display, premere il tasto per selezionare l'unità (figura 7). In ordine, è possibile passare da g > oz > ml (acqua) > ml (latte) premendo il tasto (figura 8).

Nota: non toccare il tasto contemporaneamente al tasto, altrimenti non è possibile modificare l'unità (figura 9 e 10).

Nota: impostare l'unità prima della pesata. Non è possibile cambiare l'unità durante la pesata.

Conservazione dell'apparecchio

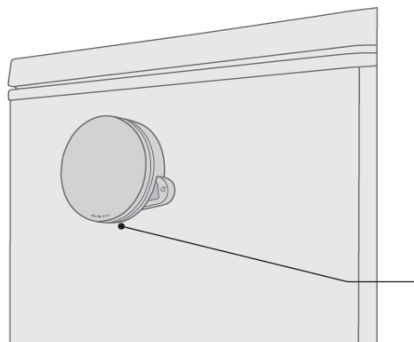

Il pannello posteriore magnetico consente di riporre l'unità su un frigorifero o su una parete di ferro per massimizzare lo spazio di stoccaggio.

Nota: lo schermo deve essere rivolto verso il basso quando viene fissato a un frigorifero o a una parete.

Indicazione di errore

Indicazione di errore	Spiegazione
	La bilancia è sovraccarica (più di 5 kg)
	Il dispositivo è instabile
	Quando il display visualizza "🔋", si spegne automaticamente dopo alcuni secondi. Aprire e chiudere rapidamente il display per ricaricare la batteria.
	Il peso iniziale supera lo 0 Quando il peso iniziale supera l'intervallo zero, out2 viene visualizzato.

Pulizia e manutenzione

Non immergere l'apparecchio nell'acqua.

Non utilizzare detergenti o oggetti abrasivi per pulire la bilancia, in quanto potrebbero danneggiarne la superficie.

Pulire la superficie della bilancia con un panno morbido e umido.



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi). La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo

del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

Obrigado por ter escolhido Livoo!

A tua varinha, o teu barbecue, os teus fones não são simples objetos, são uma extensão de ti que te permite que te aproximes dos teus, que os reúnas, que rias e que partilhes. A ambição de Livoo consiste em ajudar-te a viver a tua vida a fundo independentemente das tuas vontades ao longo de todo o ano. Inverno raclette, verão barbecue. Ou ao contrário. Tu decides. Aproveita esta liberdade para momentos diários de feel good. É por isso que inovamos constantemente e criamos produtos astuciosos, repletos de dinamismo e sobretudo acessíveis.

Conhece toda a nossa coleção no nosso site www.livoo.fr

Livoo, o seu companheiro diário mesmo nas redes



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instruções de segurança

Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e as mantenha para utilização futura. Uma utilização inadequada do aparelho pode causar danos ao mesmo ou lesionar o utilizador. Tenha certeza de utilizar o aparelho para o propósito a que ele foi projetado. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta ou falha no manuseio.

1. Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Qualquer outra utilização (médica, profissional, comercial, etc.) está excluída.
2. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
3. Manter este aparelho dentro de casa e num local seco.
4. Não imergir a unidade em água ou qualquer outro líquido.
5. Não armazenar quaisquer objectos na escala.
6. Para evitar o risco de lesões, não subir na escala.
7. Não desmontar a balança.
8. Evitar fortes vibrações ou choques, tais como deixar cair o dispositivo no chão.
9. Coloque sempre a sua balança sobre uma superfície dura e plana.
10. Não utilize a sua balança numa superfície escorregadia ou molhada.
11. Manter a balança longe de fontes de calor (radiadores, etc.) para evitar deformações das partes plásticas.
12. Não desmontar a balança, pois um manuseamento incorrecto pode resultar em lesões.

Especificações técnicas

Máx. Peso	5kg
Min. Efectivo	10g
Unidades	g/oz/água ml/mililk ml
Divisão	1g
Função Auto Stop	sim

Bateria fraca e indicador de sobrecarga	sim
---	-----

Utilização do dispositivo

Pesagem

Abrir e fechar rapidamente o ecrã de visualização três vezes. O ecrã LCD exibirá zero (Figura 1). Prima "Unidade" para seleccionar a unidade desejada (Figura 2). Colocar o objecto a pesar na plataforma. O peso do objecto é instantaneamente exibido (figura 3).

Função tara

Abrir e fechar rapidamente o ecrã de visualização três vezes. O ecrã LCD exibe zero (Figura 4). Coloque o seu contentor na plataforma. Quando o ecrã LCD exibir o peso do recipiente, prima o botão para repor a escala a zero (Figura 5). Em seguida, coloque os alimentos no recipiente, o LCD apenas mostrará o peso dos alimentos (Figura 6).


Mudança das unidades de pesagem

No verso do visor, prima a tecla para seleccionar a unidade (figura 7). Por ordem, pode mudar de g > oz > ml (água) > ml (leite) premindo a tecla (figura 8).

Nota: Não tocar na chave ao mesmo tempo que a chave, caso contrário a unidade não pode ser alterada (figuras 9 e 10).

Nota: Definir a unidade antes da pesagem. Não se pode mudar a unidade durante a pesagem.

Armazenamento do aparelho

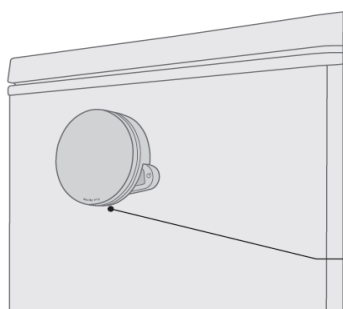

O painel magnético traseiro permite que a unidade seja armazenada num frigorífico ou numa parede de ferro para maximizar o espaço de armazenamento.

Nota: O ecrã deve estar virado para baixo quando fixado a um frigorífico ou parede.

Indicação de erro

Indicação de erro	Explicação
	A balança está sobrecarregada (mais de 5kg)
	O dispositivo é instável
	Quando o visor mostra "  ", desliga-se automaticamente ao fim de alguns segundos. Abrir e fechar rapidamente o visor para recarregar a bateria.
	O peso inicial excede 0 Quando o peso inicial excede o intervalo zero, out2 é exibido.

Limpeza e manutenção

Não mergulhar o aparelho na água.

Não utilizar quaisquer detergentes ou objectos abrasivos para limpar a balança, uma vez que isso danificará a superfície.

Limpar a superfície da balança com um pano macio e húmido.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados). A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos

Dank je dat je voor een Livoo-product hebt gekozen!

NL

Je mixer, je barbecue, je oortjes zijn niet gewoon maar voorwerpen, ze zijn een verlengstuk van jou waarmee je je band met je dierbaren versterkt, ze samenbrengt, samen lacht en fijne momenten deelt. Livoo wil ervoor zorgen dat je intensief leeft, waar je ook zin in hebt, het hele jaar lang. Gourmetten in de winter, barbecueën in de zomer. Of omgekeerd, dat bepaal je zelf. Profiteer van deze vrijheid voor dagelijkse feel good-momenten. Daarom innoveren wij voortdurend en maken wij slimme producten, met veel punch, maar die vooral betaalbaar zijn.

Je vindt onze hele collectie op onze site www.livoo.fr

Livoo, je dagelijkse partner, ook op de netwerken.



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies zorgvuldig door vóór u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan schade aan het apparaat of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Wij

aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (schade) veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd gebruik.

1. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Elk ander gebruik (medisch, beroepsmatig, commercieel, enz.) is uitgesloten.
2. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het toestel spelen.
3. Bewaar dit apparaat binnenshuis en op een droge plaats.
4. Dompel het toestel niet onder in water of een andere vloeistof.
5. Bewaar geen voorwerpen op de weegschaal.
6. Klim niet op de weegschaal om risico op letsel te voorkomen.
7. Haal de weegschaal niet uit elkaar.
8. Vermijd sterke trillingen of schokken, zoals het laten vallen van het toestel op de vloer.
9. Plaats uw weegschaal altijd op een harde, vlakke ondergrond.
10. Gebruik uw weegschaal niet op een gladde of natte ondergrond.
11. Houd de weegschaal uit de buurt van warmtebronnen (radiatoren, enz.) om vervorming van de plastic onderdelen te voorkomen.
12. Haal de weegschaal niet uit elkaar, want onjuiste behandeling kan leiden tot letsel.

Technische Specificaties

Max. Gewicht	5kg
Min. Effectief	10g
Eenheden	g/oz/ water ml/melk ml
Verdeling	1g
Auto Stop-functie	Ja
Indicator voor lege batterij en overbelasting	Ja

Gebruik van het apparaat

Wegen

Open en sluit het beeldscherm snel drie keer. Op het LCD-scherm verschijnt nul (Afbeelding 1). Druk op "Unit" om de gewenste eenheid te kiezen (Figuur 2). Plaats het te wegen voorwerp op het platform. Het gewicht van het voorwerp wordt onmiddellijk weergegeven (figuur 3).

Tarrafunctie

Open en sluit het beeldscherm snel drie keer. Het LCD-scherm geeft nul aan (Figuur 4). Plaats je container op het platform. Wanneer het LCD-scherm het gewicht van de container weergeeft, drukt u op de knop om de weegschaal op nul te stellen (Figuur 5). Plaats vervolgens het voedsel in de container, het LCD-scherm zal alleen het gewicht van het voedsel weergeven (Figuur 6).


Wijzigen van de weegeenheden

Druk op de achterkant van het display op de toets om de eenheid te selecteren (figuur 7). In volgorde kunt u wisselen van g > oz > ml (water) > ml (melk) door op de toets te drukken (afbeelding 8).

Opmerking: Raak de toets niet gelijktijdig aan, anders kan het toestel niet worden gewijzigd (afbeelding 9 en 10).

Opmerking: Stel de eenheid in alvorens te wegen. U kunt de eenheid tijdens het wegen niet wijzigen.

Opslag van het toestel

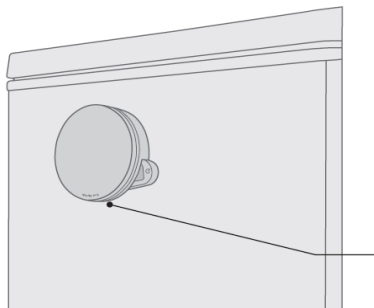

Dankzij de magnetische achterwand kan het toestel op een koelkast of een ijzeren muur worden geplaatst voor een maximale opslagruimte.

Opmerking: Het scherm moet naar beneden gericht zijn wanneer het aan een koelkast of muur wordt bevestigd.

Foutindicatie

Foutindicatie	Uitleg
	De weegschaal is overbelast (meer dan 5kg)
	Het apparaat is onstabiel
	Wanneer op het display "  " verschijnt, wordt het na een paar seconden automatisch uitgeschakeld. Snel openen en sluiten van het scherm om de batterij op te laden.
	Het begingewicht is hoger dan 0 Wanneer het startgewicht het nulbereik overschrijdt, out2 wordt weergegeven.

Reiniging en onderhoud

Dompel het toestel niet onder in water.

Gebruik geen detergents of schurende voorwerpen om de weegschaal te reinigen, aangezien dit het oppervlak beschadigt

Reinig het oppervlak van de weegschaal met een zachte vochtige doek.



Juiste verwijdering van het apparaat. (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken). De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke

gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANCE

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving